目录


GMSL转HDMI_相机到屏幕直显 3
原理框图 3
外观及说明 3
使用步骤 4
注意事项 4
技术支持 5

视频录制与回放产品:gmsl转hdmi_相机到屏幕直显


GMSL转HDMI_相机到屏幕直显

揖越科技出品GMSL2HDMI转换器，将GMSL相机图像显示到HDMI接口显示器，实现“秒出图”。

原理框图

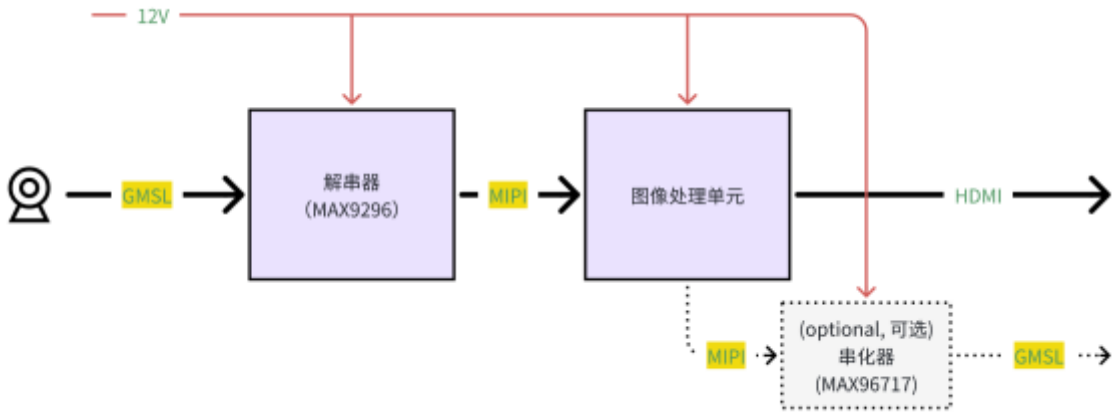

外观及说明

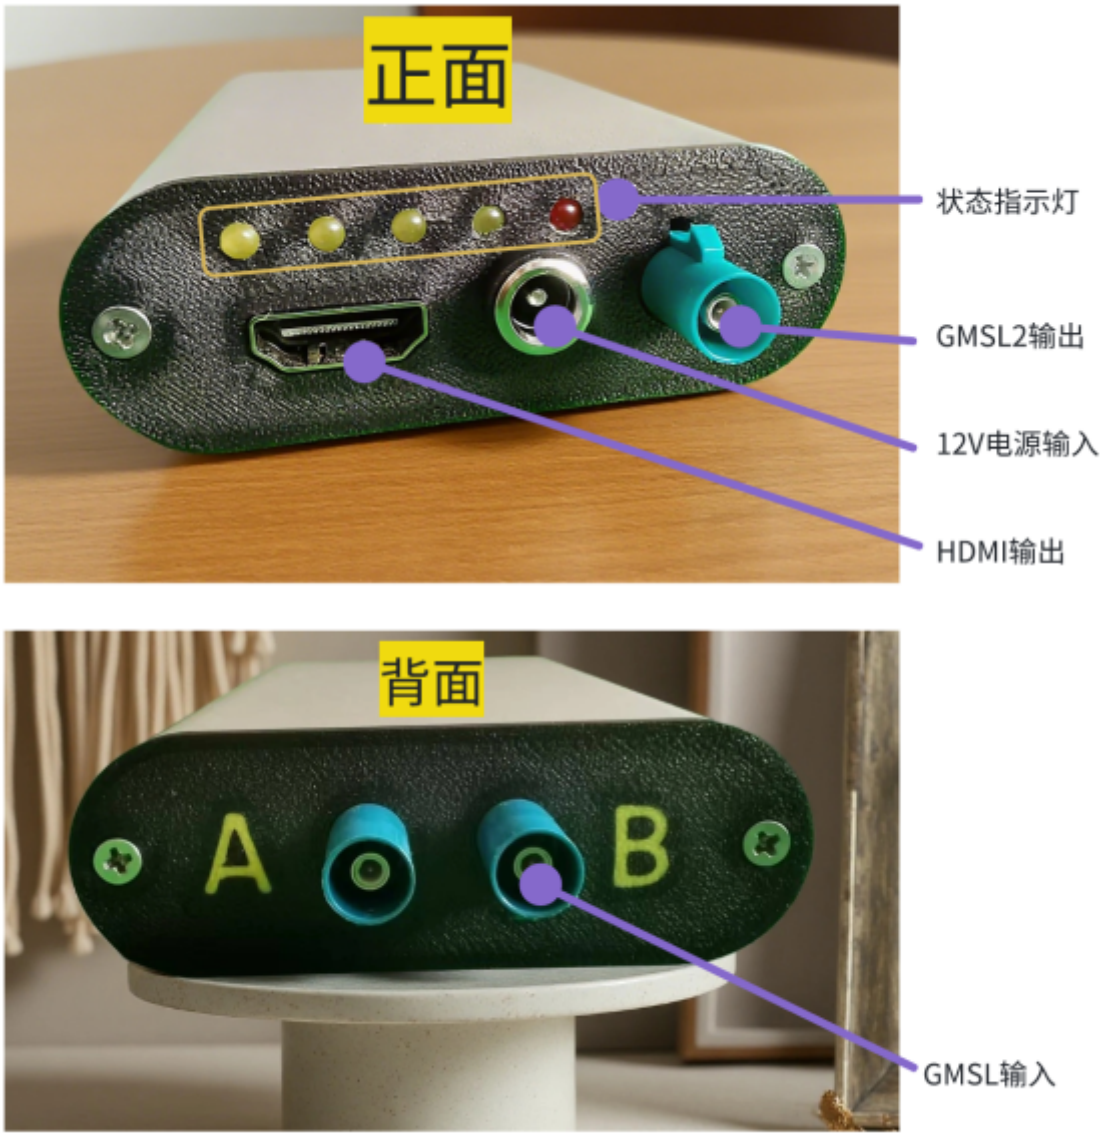

使用步骤

- 将GMSL相机连接至GMSL输入口的Fakra端子，link-A, link-B如无特别指定，可以任意接。
- 确认相机型号是否与下单型号一致。一般来说，同一固件只支持一个型号（或兼容型号）的相机。
- 使用HDMI连接线将显示与模块的HDMI输出商品相连。请使用质量可靠的连接线
- （可选，GMSL2L输出接入其它ECU，提供相机图像）
- 接入12V电源
- 观察HDMI显示器及面板LED状态灯

注意事项

1. 请勿带电进行操作
2. GMSL的POC供电电压为12V，注意确认是否与相机供电电压匹配。
3. 指示灯状态正常，HDMI无显示时，可更新HDMI线缆或显示器尝试
4. 请使用附带的电源。使用其它电源时，请注意接口（插头）是否匹配。
5. HDMI显示最大分辨率为 1080p60Hz，更高分辨率相机图像会被缩放显示。

技术支持

如有疑问，需订制功能，请与我司技术联系：

- 邮箱support[AT]yytech.cc
- 电话/微信：177-1755-0409
- 淘宝店铺： 淘宝店铺

From:
https://wiki.yytech.cc/ - **YYT Docs**

Permanent link:
https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%BD%95%E5%88%B6%E4%B8%8E%E5%9B%9E%E6%94%BE%E4%BA%A7%E5%93%81:gmsl%E8%BD%AChdmi_%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E5%88%B0%E5%B1%8F%E5%B9%95%E7%9B%B4%E6%98%BE&rev=1758538273

Last update: **2025/09/22 18:51**