

# 目录


- GMSL转HDMI\_相机到屏幕直显** ..... 3
- 原理框图* ..... 3
- 外观及说明* ..... 3
- 使用步骤* ..... 4
- 注意事项* ..... 4
- 技术支持* ..... 5





# GMSL转HDMI\_相机到屏幕直显

揖越科技出品GMSL2HDMI转换器，将GMSL相机图像显示到HDMI接口显示器，实现“秒出图”。

## 原理框图

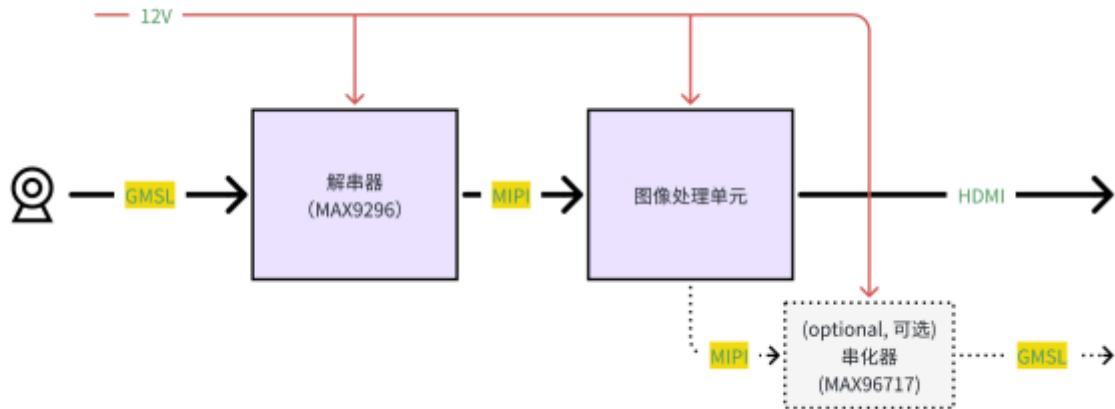

## 外观及说明

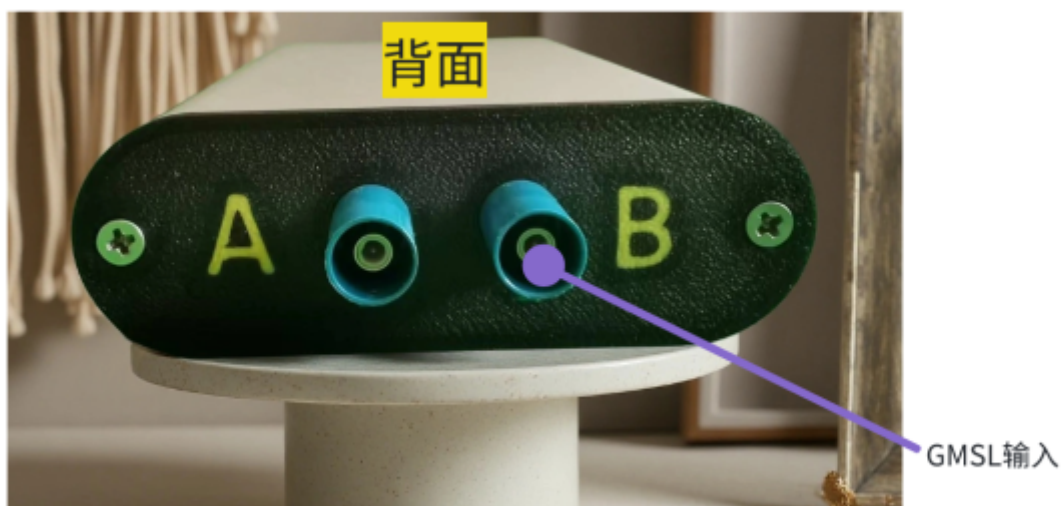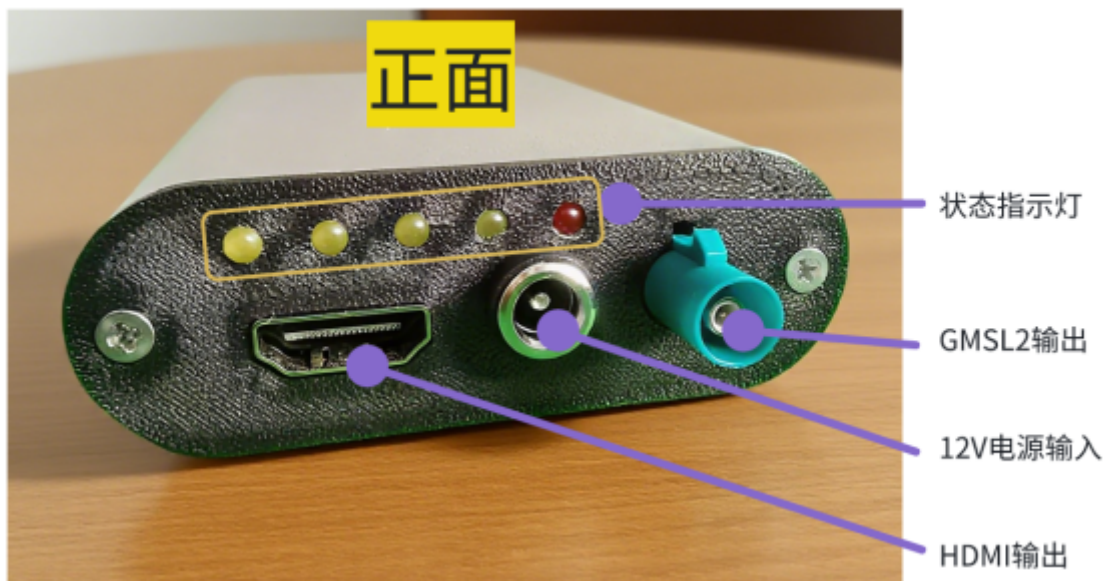

## 使用步骤

- 将GMSL相机连接至GMSL输入口的Fakra端子link-A, link-B如无特别指定，可以任意接。
- 确认相机型号是否与下单型号一致。一般来说，同一固件只支持一个型号（或兼容型号）的相机。
- 使用HDMI连接线将显示与模块的HDMI输出商品相连。请使用质量可靠的连接线
- （可选GMSL2L输出接入其它ECU提供相机图像）
- 接入12V电源
- 观察HDMI显示器及面板LED状态灯

## 注意事项

1. 请勿带电进行操作
2. GMSL的POC供电电压为12V注意确认是否与相机供电电压匹配。
3. 指示灯状态正常HDMI无显示时，可更新HDMI线缆或显示器尝试
4. 请使用附带的电源。使用其它电源时，请注意接口（插头）是否匹配。
5. HDMI显示最大分辨率为 1080p60Hz更高分辨率相机图像会被缩放显示。

# 技术支持

如有疑问，需定制功能，请与我司技术联系：

- 邮箱 [support@yytech.cc](mailto:support@yytech.cc)
- 电话/微信：177-1755-0409
- 淘宝店铺：[淘宝店铺](#)

From: <https://wiki.yytech.cc/> - YYT Docs

Permanent link: [https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%BD%95%E5%B8%B6%E4%B8%BE%E5%9B%9E%E6%94%BE%E4%BA%A7%E5%93%81;gmsl%E8%BD%AChdmi\\_%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E5%B0%E5%B1%8F%E5%B9%95%E7%9B%B4%E6%98%BE&rev=1758538273](https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%BD%95%E5%B8%B6%E4%B8%BE%E5%9B%9E%E6%94%BE%E4%BA%A7%E5%93%81;gmsl%E8%BD%AChdmi_%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E5%B0%E5%B1%8F%E5%B9%95%E7%9B%B4%E6%98%BE&rev=1758538273)

Last update: 2025/09/22 18:51

